

Tämä ohje neuvoo vaiheittain potilaan katetrin kytkemisen ja irrottamisen vakionopeuksiseen hitaanvirtauksen infuusiopumppuun. On oleellista että käytät aseptista tekniikkaa.

Ennen kuin aloitat

- Tarkista että täytetty infusori on huoneenlämpöinen ennen käyttöä ja sen aikana.
- Noudata yksikkösi ohjeita potilaan antolaitteen suhteen (katetri)




Esimerkkikuva, joka ei välttämättä täysin vastaa käyttämäsi laitetta.

Laitteen yhdistäminen ja irrottaminen


Vakionopeuksinen hitaasti virtaava infuusiopumppu Infusor™

- 1** Irrota siivellinen Luer-korkki letkuston distaalipään Luer-Lockista. Tarkista että neste virtaa.
- 2** Yhdistä distaalipään Luer-Lock tiukasti potilaan katetriin. Irrota sulkija katetrin tarvittaessa jotta neste alkaa virrata.
- 3** Varmista, että virtauksen säädin on kiinnitetty/teipattu ihoon jotta saavutetaan haluttu lääkkeen lämpötila.
- 4** Varmista, että täyttöportti ja distaalipään Luer-Lock/virtauksen säädin ovat suunnilleen samalla korkeudella infuusion aikana.^{1,2}
- 5** Seuraa infuusion etenemistä vertaamalla elastomeerisen säiliön kokoa tilavuuden osoitinviivoihin.

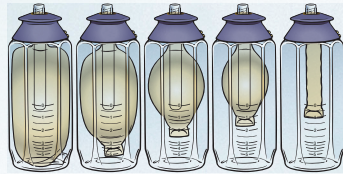


Osoitinviivat voivat olla joko pysty- tai vaakasuuntaan.


- 1** Varmista että säiliö on täysin tyhjentynyt ja infuusio on päättynyt ennen kuin irrotat laitteen.




- 2** Sulje potilaan katetri (jos siinä on sulkija).

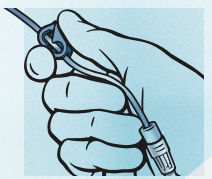

- 3** Irrota infuusiopumppu potilaan katetrin hoitoyksikkösi antamien ohjeiden mukaisesti.

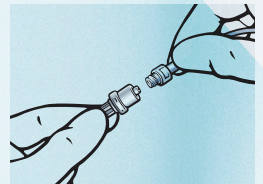

- 4** Aseta siivellinen Luerkorkki distaalipään Luer-Lockiin tai kiinnitä Luer-Lock täyttöporttiin. Hävitä käytetty infuusiopumppu sairaanhoidon yksikkösi antamien ohjeiden mukaisesti.

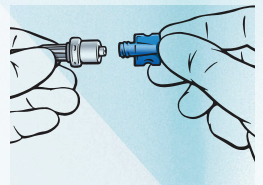

1. Kantolaukun käyttö voi auttaa infuusiopumpun sijoittamisessa.
2. Laite tulee pitää katetrin ulostuloaukon kanssa samalla tasolla ollessasi makuulla.

Älä aseta laitetta lattialle. Katso kaikki varoitukset ja huomiot infusorin käyttöohjeesta. Käytä tätä ohjetta yhdessä infusorin käyttöohjeen kanssa.

Huomioitavaa

- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle haittaa, mukaan lukien lääketoksisuutta
- Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai laite näyttää vaurioituneen
- Laite tulee suojata suoralta auringovalolta aina
- Tarkista lääkeliuoksen kirkkaus ennen antoa. Älä käytä, ellei liuos ole kirkasta
- Älä käytä lämmityslaitetta laitteen lämmittämiseksi huoneenlämpöiseksi
- Vältä laitteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille kuten lämmittimet, tulisijat jne. Koska se voi vaikuttaa annostelu-aikaan
- Potilaan ei tule irrottaa laitetta itsenäisesti ellei näin ole sovittu hoitohenkilökunnan kanssa
- Potilaan tulee soittaa hoitohenkilökunnalle mikäli heillä on ongelmia laitteen kanssa
- Infuusiopumppu on kertakäyttöinen.

Virtausnopeuden ja odotetun antoajan yhteys

- Suunniteltua nopeammin virtaavalla infuusiopumpulla on lyhyempi anto aika
- Lämpimät nesteet virtaavat nopeammin
- Jos infuusiopumppu on sijoitettu liian korkealle suhteessa katetrin ulostuloaukkoon, neste virtaa nopeammin
- Suunniteltua hitaammin virtaavalla infuusiopumpulla on pidempi anto aika
- Kylmät nesteet virtaavat hitaammin
- Jos infuusiopumppu on sijoitettu liian matalalle suhteessa katetrin ulostuloaukkoon, neste virtaa hitaammin
- Pienet katetrit (suuri gauge) hidastavat nesteen virtausta. Sopiva katetri koko on annettu laitteen käyttöohjeessa.